



## Assembly Instructions

### Basket trolley 500x500



#### Safety Tips

- Whilst all care has been taken to remove sharp edges, care must be taken when cleaning or handling to prevent risk of injury from exposed metal edges.
- Do not overload the trolley causing it to bend.

#### Part List

| Part Name                                        | Picture | Quantity (PCS) | Part Name    | Picture | Quantity (PC) |
|--------------------------------------------------|---------|----------------|--------------|---------|---------------|
| Stainless Steel support stands ( Right and Left) |         | 1 Sets         | Allen Key    |         | 1             |
| 3" Castors Braked                                |         | 2              | M8X40 screws |         | 8             |
| 3" Castors                                       |         | 2              |              |         |               |

Note: Be sure to check all packaging materials for any small parts that may have come loose during transportation

#### Assembly

1. Remove all protective film, taking care to avoid scratching the surface.
2. Screw each plastic Bumper onto its relative castors.
3. Put the Left Support stands flat down on the floor, Connecting 2pcs lower cross bar onto the stands by using M8x40mm screws, screw the 2x 5"braked castors into the bottom of stand frame, pay attention to loosely fix them. Fig.1. 2
4. Connecting 2pcs upper cross bar onto the stands by using screws. Fig.2
5. Connect the Right support stands to the assembled cross bars by using screws, loosely fix them, screw the 2x 5"no braked castors into the bottom of stand frame, pay attention to loosely fix them Fig.3
6. Up stand the whole assembled, and tighten all screws Fig.4

Before using for the first time we recommend the trolley is cleaned thoroughly with a suitable cleaning agent. Remove all cleaning residues and dry thoroughly.

Fig.1

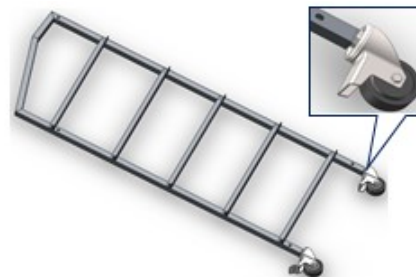


Fig.2

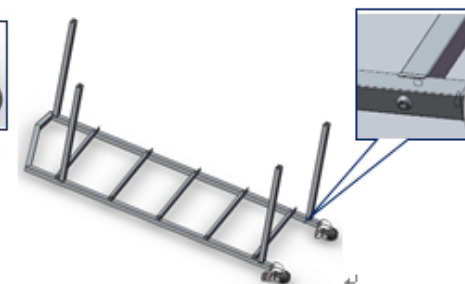


Fig.3



Fig.4



#### Cleaning

- Clean the trolley regularly using a cleaning agent suitable for use with stainless steel and galvanised surfaces.
- Always remove cleaning agents residues, this can discolour the surface.
- Never leave any surface damp as this may cause discolouration.



## Montage Instructies

### Korventransportwagen 500x500



#### Veiligheidstips

- Hoewel alle aandacht is besteed aan het verwijderen van scherpe randen, moet u voorzichtig zijn bij het reinigen of hanteren om risico op letsel door blootliggende metalen randen te voorkomen.
- Overbelast de korven en de wagen niet.

#### Onderdelenlijst

| Part Name                                        | Picture | Quantity (PCS) | Part Name    | Picture | Quantity (PC) |
|--------------------------------------------------|---------|----------------|--------------|---------|---------------|
| Stainless Steel support stands ( Right and Left) |         | 1 Sets         | Allen Key    |         | 1             |
| 3" Castors Braked                                |         | 2              | M8X40 screws |         | 8             |
| 3" Castors                                       |         | 2              |              |         |               |

Opmerking: controleer alle verpakkingsmaterialen op eventuele kleine onderdelen die tijdens het transport los zijn geraakt

#### Montage

1. Verwijder alle beschermfolie en zorg ervoor dat er geen krassen op het oppervlak komen.
2. Schroef elke plastic Bumper op zijn wielen.
3. Plaats de linkersteunen plat op de vloer, bevestig de onderste dwarsbalk van 2 stuks op de standaard met behulp van M8x40mm-schroeven, schroef de 2x 5 "geremde wielen op de onderkant van het standaardframe, let op losjes vastmaken. Fig.1. 2
4. Verbind de 2 stuks van de bovenste dwarsbalk op de stands met behulp van schroeven. Fig.2
5. Verbind de rechter steun standaards met de geassembleerde dwarsstangen met behulp van schroeven, los ze vast, schroef de 2x 5 "geremde wielen niet in de onderkant van het statief, let op losjes op te lossen. Fig.3
6. Ga rechtop staan en monteer alle schroeven. Fig.4

Alvorens de eerste keer te gebruiken, raden wij aan om de korventransportwagen grondig te reinigen met een geschikt reinigingsmiddel. Verwijder alle reinigingsresten en droog grondig.

Fig.1

Fig.2


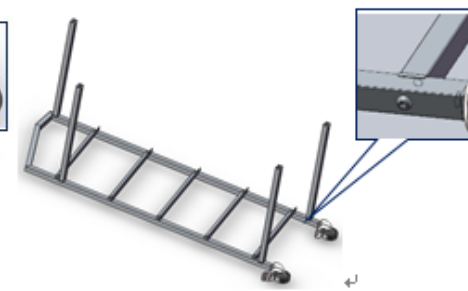


Fig.3

Fig.4

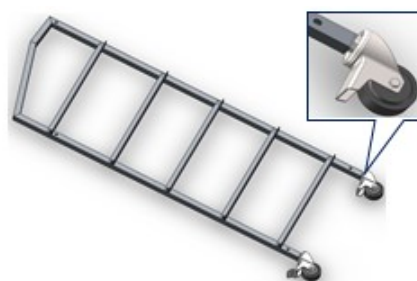

#### Schoonmaken

- Reinig de wagen regelmatig met een reinigingsmiddel dat geschikt is voor gebruik met roestvrijstalen en gegalvaniseerde oppervlakken.
- Verwijder altijd restanten reinigingsmiddel, dit kan het oppervlak verkleuren.
- Laat geen enkel oppervlak vochtig achter, dit kan verkleuring veroorzaken.



## Montageanleitung Korbwagen 500x500



### Sicherheitshinweise

- Während mit aller Sorgfalt darauf geachtet wurde, scharfe Kanten zu entfernen, muss bei der Reinigung oder Handhabung darauf geachtet werden, dass keine Verletzungsgefahr durch freiliegende Metallkanten besteht.
- Überlasten Sie die Wagen nicht, damit es sich nicht verbiegt.

### Bauteile-Liste

| Part Name                                       | Picture | Quantity (PCS) | Part Name    | Picture | Quantity (PC) |
|-------------------------------------------------|---------|----------------|--------------|---------|---------------|
| Stainless Steel support stands (Right and Left) |         | 1 Sets         | Allen Key    |         | 1             |
| 3" Castors Braked                               |         | 2              | M8X40 screws |         | 8             |
| 3" Castors                                      |         | 2              |              |         |               |

Hinweis: Überprüfen Sie alle Verpackungsmaterialien auf eventuelle Kleinteile, die sich während des Transports gelöst haben könnten.

### Montage

1. Alle Schutzfilme entfernen und darauf achten, dass die Oberfläche nicht zerkratzt wird.
2. Schrauben Sie jeden Kunststoffstoßfänger auf die entsprechenden Laufrollen.
3. Linke Stützfüße flach auf den Boden legen, 2 Stücke der unteren Traverse mit M8x40mm Schrauben an den Füßen befestigen, die 2 x 5" Rollen mit Bremsen in den Boden des Standrahmens schrauben, dabei darauf achten sie lose zu befestigen. Abb.1. 2
4. Verbinden Sie die 2 Stücke der oberen Traverse mit den Ständern mittels Schrauben. Abb.2
5. Befestigen Sie die rechten Stützfüße mit Schrauben an den montierten Traversen, befestigen Sie diese lose, schrauben Sie die 2x 5" ungebremsten Rollen in den Boden des Standrahmens, achten Sie darauf, sie lose zu fixieren Abb.3
6. Stellen Sie das Ganze auf und ziehen Sie alle Schrauben an Abb.4

Vor der ersten Inbetriebnahme empfehlen wir, den Korbwagen mit einem geeigneten Reinigungsmittel gründlich zu reinigen. Alle Reinigungsrückstände entfernen und gründlich trocknen.

Fig.1

Fig.2


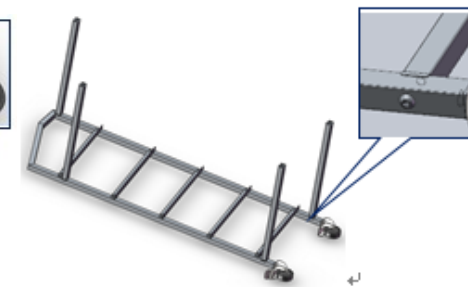


Fig.3

Fig.4

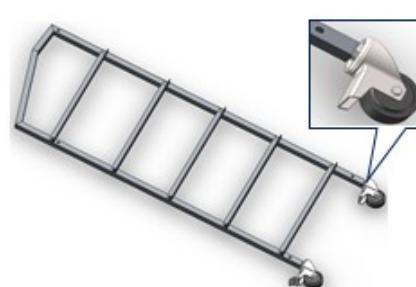

### Reinigung

- Die Korbwagen regelmäßig sauber machen mit Reinigungsmittel für Edelstahl
- Immer der Rückstand von dem Reinigungsmittel einschmieren, es kann sich verfärben
- Lassen Sie kein Dampf auf dem Tisch, es kann sich verfärben



## Instructions de montage

### Chariot à panier 500x500



#### Conseils de sécurité

- Bien que toutes les précautions aient été prises pour éliminer les arêtes vives, il faut faire attention lors du nettoyage ou de la manipulation pour éviter tout risque de blessure par les bords métalliques exposés.
- Ne surchargez pas le chariot en la pliant.

#### Part List

| Part Name                                       | Picture | Quantity (PCS) | Part Name    | Picture | Quantity (PC) |
|-------------------------------------------------|---------|----------------|--------------|---------|---------------|
| Stainless Steel support stands (Right and Left) |         | 1 Sets         | Allen Key    |         | 1             |
| 3" Castors Braked                               |         | 2              | M8X40 screws |         | 8             |
| 3" Castors                                      |         | 2              |              |         |               |

Note: Assurez-vous de vérifier tous les matériaux d'emballage pour toute petite pièce susceptible de se détacher pendant le transport.

#### Montage

1. Retirez tout film protecteur en prenant soin de ne pas rayer la surface.
2. Vissez chaque butoir en plastique sur ses roulettes relatives.
3. Placez le support gauche à plat sur le sol. Reliez la traverse inférieure 2pcs aux supports à l'aide de vis M8x40mm, vissez les 2 roulettes freinées 5 pouces dans le bas du support, faites attention à les fixer sans serrer. Fig. 1. 2
4. Connecter 2 barres transversales supérieures sur les supports en utilisant des vis. Fig.2
5. Connectez les supports de support droit aux barres transversales assemblées en utilisant des vis, fixez-les sans serrer, vissez les 2 x 5 "sans roulettes freinées dans le bas du cadre du support, faites attention à les fixer sans serrer Fig.3
6. Montez le tout assemblé et serrez toutes les vis Fig.4

Avant la première utilisation, nous vous recommandons de nettoyer soigneusement le chariot avec un produit de nettoyage approprié. Retirez tous les résidus de nettoyage et séchez soigneusement.

Fig.1

Fig.2


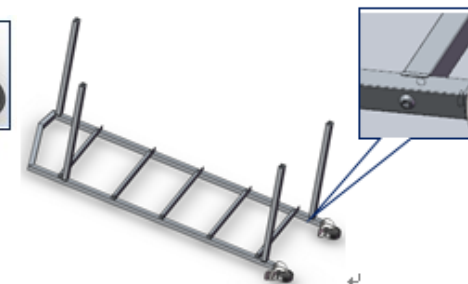


Fig.3

Fig.4

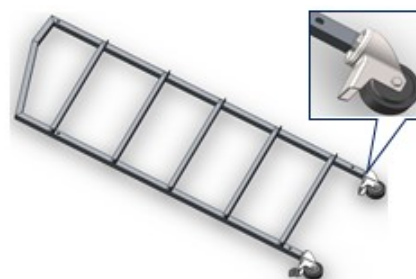

#### Nettoyage

- Nettoyez régulièrement le chariot à l'aide d'un agent nettoyant approprié pour les surfaces en acier inoxydable et galvanisées.
- Enlevez toujours les résidus de produits de nettoyage, cela peut décolorer la surface.
- Ne laissez jamais une surface humide car cela pourrait provoquer une décoloration.