



Assembly Instructions

Basket trolley 500x500



Safety Tips

- Whilst all care has been taken to remove sharp edges, care must be taken when cleaning or handling to prevent risk of injury from exposed metal edges.
- Do not overload the trolley causing it to bend.

Part List


Part Name	Picture	Quantity (PCS)	Part Name	Picture	Quantity (PC)
Stainless Steel support stands (Right and Left)		1 Sets	Allen Key		1
5" Castors Braked		2	Plastic Bumper		4
5" Castors		2	Cross bar		2
M8X40 screws		8	Water receiving plate		1
Nuts		4	TOP PLATE		1
Washers		4			

Note: Be sure to check all packaging materials for any small parts that may have come loose during transportation

Assembly

1. Remove all protective film, taking care to avoid scratching the surface.
2. Screw each plastic Bumper onto its relative castors. Screw the 2x 5"braked castors into the bottom of stand frame, pay attention to loosely fix them. Fig.1
3. Connecting 2pcs lower cross bar onto the stands by using M8x40mm screws.Fig.2
4. Connect the Right support stands to the lower assembled cross bars by using screws, screw the 2x 5"no braked castors into the bottom of stand frame, pay attention to loosely fix them Fig.3
5. Assemble the top plate between 2 support stands by using screws, and tighten all screws Fig.4
6. Put the water receiving plate onto the bottom. Fig.5,6

Before using for the first time we recommend the trolley is cleaned thoroughly with a suitable cleaning agent. Remove all cleaning residues and dry thoroughly.

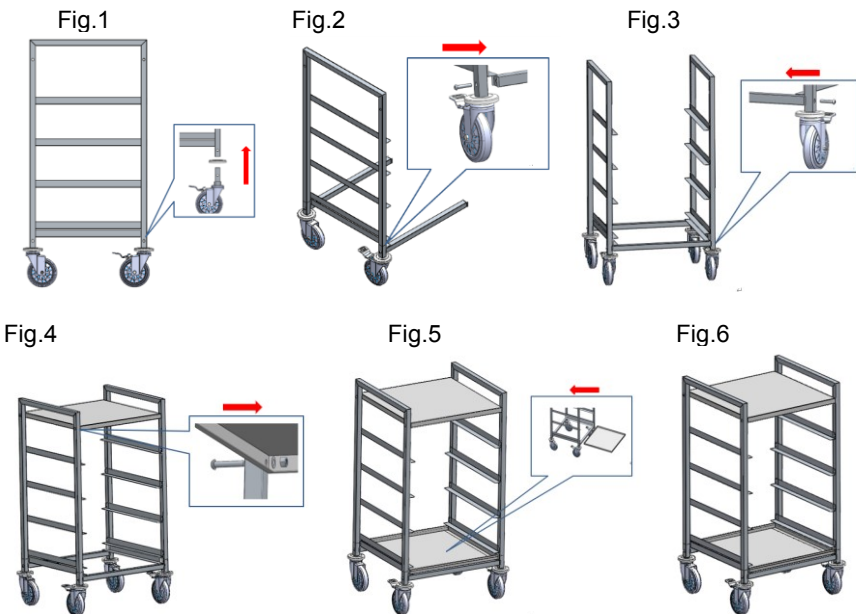

Cleaning

- Clean the trolley regularly using a cleaning agent suitable for use with stainless steel and galvanised surfaces.
- Always remove cleaning agents residues, this can discolour the surface.
- Never leave any surface damp as this may cause discolouration.



Montage Instructies

Korventransportwagen 500x500



Veiligheidstips

- Hoewel alle aandacht is besteed aan het verwijderen van scherpe randen, moet u voorzichtig zijn bij het reinigen of hanteren om risico op letsel door blootliggende metalen randen te voorkomen.
- Overbelast de korven en de wagen niet.

Onderdelenlijst

Part Name	Picture	Quantity (PCS)	Part Name	Picture	Quantity (PC)
Stainless Steel support stands (Right and Left)		1 Sets	Allen Key		1
5" Castors Braked		2	Plastic Bumper		4
5" Castors		2	Cross bar		2
M8X40 screws		8	Water receiving plate		1
Nuts		4	TOP PLATE		1
Washers		4			

Opmerking: controleer alle verpakkingsmaterialen op eventuele kleine onderdelen die tijdens het transport los zijn geraakt

Montage

1. Verwijder alle beschermfolie en zorg ervoor dat er geen krassen op het oppervlak komen.
2. Schroef elke plastic Bumper op zijn wielen. Schroef de 2x 5 "geremde wielen op de onderkant van het standaardframe, let op losjes vastmaken. Fig.1
3. Bevestig de onderste dwarsbalk van 2 stuks op de standaard met behulp van M8x40mm-schroeven. Fig.2
4. Verbind de rechter steunstandaards met de lage geassembleerde dwarsstangen met behulp van schroeven, schroef de 2x 5 "geremde wielen in de onderkant van het statief, let op losjes op te lossen. Fig.3
5. Monteer de bovenplaat tussen 2 steunpoten met behulp van schroeven en draai alle schroeven vast. Fig.4
6. Leg de wateropvangplaat op de bodem. Fig.5,6

Alvorens de eerste keer te gebruiken, raden wij aan om de korventransportwagen grondig te reinigen met een geschikt reinigingsmiddel. Verwijder alle reinigingsresten en droog grondig.

Fig Fig.1

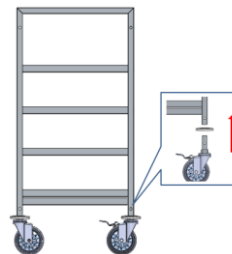


Fig.2

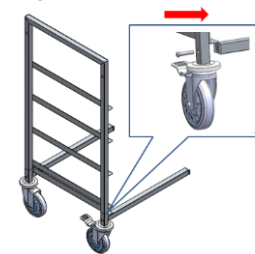


Fig.3

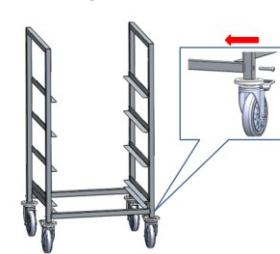


Fig.4

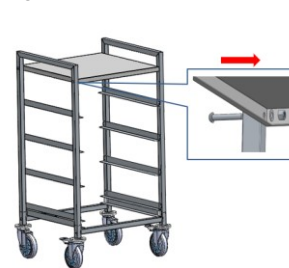


Fig.5

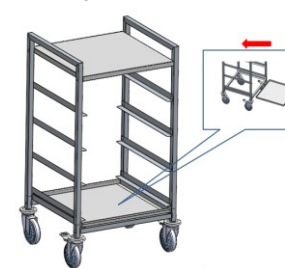


Fig.6



Schoonmaken

- Reinig de wagen regelmatig met een reinigingsmiddel dat geschikt is voor gebruik met roestvrijstalen en gegalvaniseerde oppervlakken.
- Verwijder altijd restanten reinigingsmiddel, dit kan het oppervlak verkleuren.
- Laat geen enkel oppervlak vochtig achter, dit kan verkleuring veroorzaken.



Montageanleitung Korbwagen 500x500



Sicherheitshinweise

- Während mit aller Sorgfalt darauf geachtet wurde, scharfe Kanten zu entfernen, muss bei der Reinigung oder Handhabung darauf geachtet werden, dass keine Verletzungsgefahr durch freiliegende Metallkanten besteht.
- Überlasten Sie die Wagen nicht, damit es sich nicht verbiegt.

Bauteile-Liste


Part Name	Picture	Quantity (PCS)	Part Name	Picture	Quantity (PC)
Stainless Steel support stands (Right and Left)		1 Sets	Allen Key		1
5" Castors Braked		2	Plastic Bumper		4
5" Castors		2	Cross bar		2
M8X40 screws		8	Water receiving plate		1
Nuts		4	TOP PLATE		1
Washers		4			

Hinweis: Überprüfen Sie alle Verpackungsmaterialien auf eventuelle Kleinteile, die sich während des Transports gelöst haben könnten.

Montage

1. Alle Schutzfilme entfernen und darauf achten, dass die Oberfläche nicht zerkratzt wird.
2. Schrauben Sie jeden Kunststoffstoßfänger auf die entsprechenden Laufrollen. Die 2 x 5" Rollen mit Bremsen in den Boden des Standrahmens schrauben, dabei darauf achten sie lose zu befestigen. Fig.1
3. 2 Stücke der unteren Traverse mit M8x40mm Schrauben an den Füßen befestigen. Fig.2
4. Befestigen Sie die rechten Stützfüße mit Schrauben an den untere montierten Traversen, schrauben Sie die 2x 5" ungebremsten Rollen in den Boden des Standrahmens, achten Sie darauf, sie lose zu fixieren. Fig.3
5. Montieren Sie die obere Platte mit Schrauben zwischen 2 Stützständern und ziehen Sie alle Schrauben fest. Fig.4
6. Legen Sie die Wasseraufnahmeplatte auf den Boden. Fig.5,6

Vor der ersten Inbetriebnahme empfehlen wir, den Korbwagen mit einem geeigneten Reinigungsmittel gründlich zu reinigen. Alle Reinigungsrückstände entfernen und gründlich trocknen.

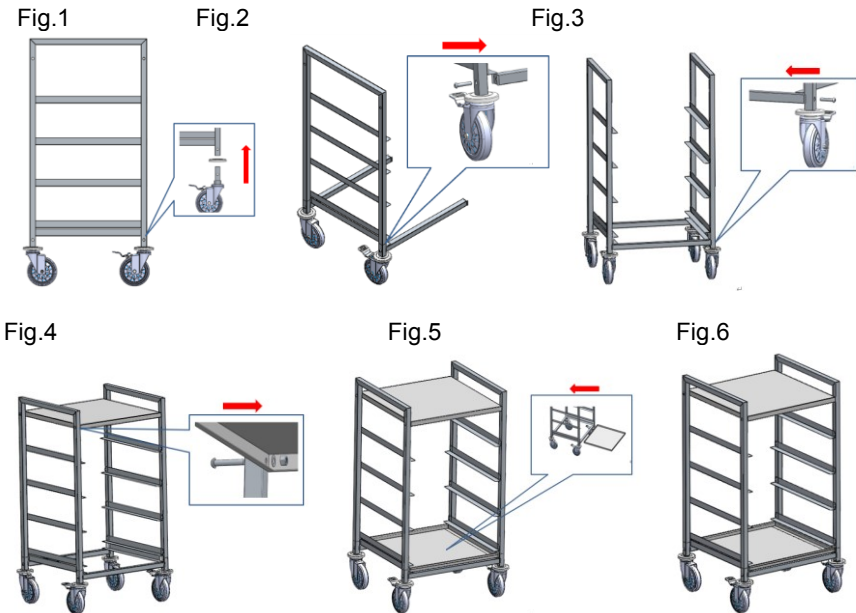

Reinigung

- Die Korbwagen regelmäßig sauber machen mit Reinigungsmittel für Edelstahl
- Immer der Rückstand von dem Reinigungsmittel einschmieren, es kann sich verfärben
- Lassen Sie kein Dampf auf dem Tisch, es kann sich verfärben



Instructions de montage

Chariot à panier 500x500



Conseils de sécurité

- Bien que toutes les précautions aient été prises pour éliminer les arêtes vives, il faut faire attention lors du nettoyage ou de la manipulation pour éviter tout risque de blessure par les bords métalliques exposés.
- Ne surchargez pas le chariot en la pliant.

Part List


Part Name	Picture	Quantity (PCS)	Part Name	Picture	Quantity (PC)
Stainless Steel support stands (Right and Left)		1 Sets	Allen Key		1
5" Castors Braked		2	Plastic Bumper		4
5" Castors		2	Cross bar		2
M8X40 screws		8	Water receiving plate		1
Nuts		4	TOP PLATE		1
Washers		4			

Note: Assurez-vous de vérifier tous les matériaux d'emballage pour toute petite pièce susceptible de se détacher pendant le transport.

Montage

1. Retirez tout film protecteur en prenant soin de ne pas rayer la surface
2. Vissez chaque butoir en plastique sur ses roulettes relatives. Vissez les 2 roulettes freinées 5 pouces dans le bas du support, faites attention à les fixer sans serrer. Fig.1
3. Reliez la traverse inférieure 2pcs aux supports à l'aide de vis M8x40mm. Fig.2
4. Connectez les supports de support droit aux barres transversales assemblées inférieures en utilisant des vis, vissez les 2 x 5 "sans roulettes freinées dans le bas du cadre du support, faites attention à les fixer sans serrer. Fig.3
5. Assemblez la plaque supérieure entre 2 supports à l'aide de vis et serrez toutes les vis. Fig.4
6. Placez la plaque de réception d'eau sur le fond. Fig.5,6

Avant la première utilisation, nous vous recommandons de nettoyer soigneusement le chariot avec un produit de nettoyage approprié. Retirez tous les résidus de nettoyage et séchez soigneusement.

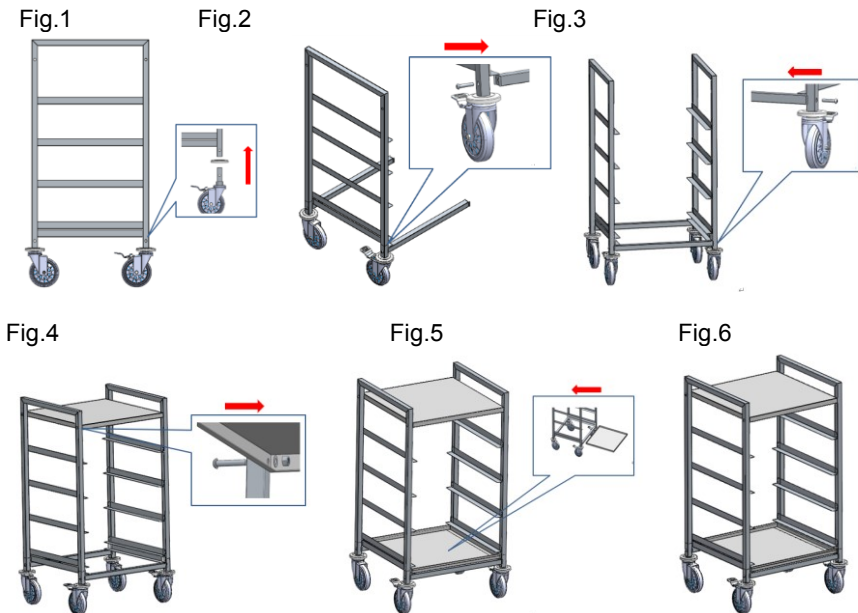

Nettoyage

- Nettoyez régulièrement le chariot à l'aide d'un agent nettoyant approprié pour les surfaces en acier inoxydable et galvanisées.
- Enlevez toujours les résidus de produits de nettoyage, cela peut décolorer la surface.
- Ne laissez jamais une surface humide car cela pourrait provoquer une décoloration.